

RONIN 2

Universal Tripod Adapter

User Guide

使用说明

使用説明

ユーザーガイド

사용자 가이드

Bedienungsanleitung

Guía de usuario

Guide de l'utilisateur

Guida dell'utente


Gebruiksaanwijzing

Manual do utilizador

Guia do usuário

Руководство пользователя

V1.0 2018.07

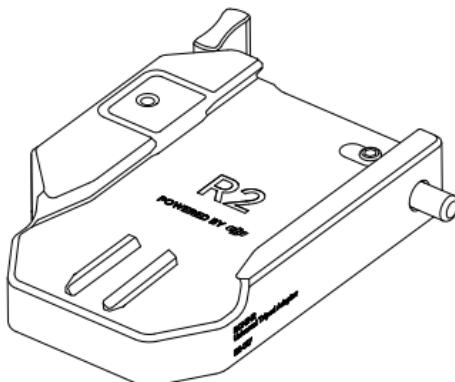

Disclaimer and Warning

Congratulations on purchasing your new DJI OSMO™ product. The information in this document affects your safety and your legal rights and responsibilities. Read this entire document carefully to ensure proper configuration before use. Failure to read and follow instructions and warnings in this document may result in serious injury to yourself or others, damage to your DJI OSMO product, or damage to other objects in the vicinity. This document and all other collateral documents are subject to change at the sole discretion of DJI OSMO.

By using this product, you hereby signify that you have read this disclaimer and warning carefully and that you understand and agree to abide by the terms and conditions herein. You agree that you are solely responsible for your own conduct while using this product, and for any consequences thereof. You agree to use this product only for purposes that are proper and in accordance with all applicable laws, rules, and regulations, and all terms, precautions, practices, policies and guidelines DJI OSMO has made and may make available.

DJI OSMO accepts no liability for damage, injury or any legal responsibility incurred directly or indirectly from the use of this product. The user shall observe safe and lawful practices including, but not limited to, those set forth in this document.

Notwithstanding above, your statutory rights under applicable national legislation are not affected by this disclaimer.

OSMO is a trademark of SZ DJI OSMO TECHNOLOGY CO., LTD. (abbreviated as "DJI OSMO") and its affiliated companies. Names of products, brands, etc., appearing in this document are trademarks or registered trademarks of their respective owner companies. This product and document are copyrighted by DJI OSMO with all rights reserved. No part of this product or document shall be reproduced in any form without prior written consent of or authorization from DJI OSMO.

Introduction


The RONIN™ 2 Universal Tripod Adapter allows cameras to be securely mounted on tripods without detaching the camera base plate when they are removed from the Ronin 2. It features both 1/4" and 3/8" sockets, making it compatible with a wide range of tripod quick release plates.

Before you Begin


Before use, mount the Ronin 2 Universal Tripod Adapter on a tripod's quick release plate using either the 1/4" or 3/8" sockets. Then secure the quick release plate on the tripod.

How to Use


1. Unlock the lever on the Ronin 2's mounting plate. Then slide the camera base plate and camera together out of the mounting plate while holding down the safety lock release (located on the side of the mounting plate).

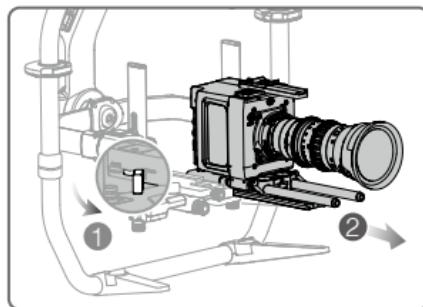

2. Unlock the lever on the adapter. Then, secure the camera on the tripod by sliding the camera into the adapter until the safety lock engages and the camera is balanced. Then, lock the lever to secure the camera in place.

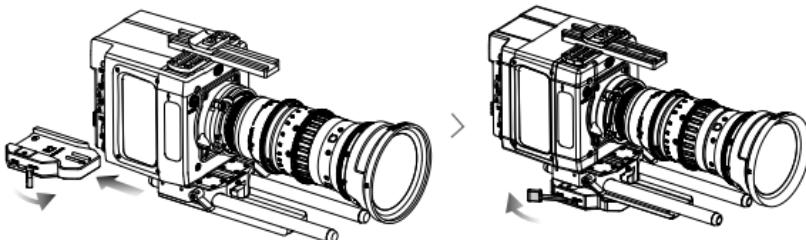

3. To remove the camera from the adapter, unlock the lever, and then slide the camera base plate out of the adapter while holding down the safety lock release (located on the side of the adapter).

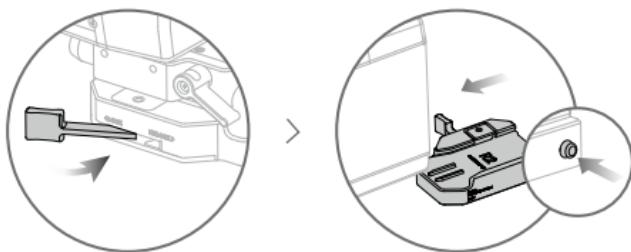

- Make sure all components are securely mounted and balanced before use. Otherwise, items may fall, which may result in serious damage.
- Note that the camera base plate can slide into the adapter from either direction.
- Always make sure that the safety lock is engaged after the camera base plate is in position.

Specifications

Weight: 175 g

CHS

免责声明与警告

感谢您购买大疆灵眸™ (DJI OSMO™) 产品。本文所提及的内容关系到您的安全以及合法权益与责任。使用本产品之前,请仔细阅读本文以确保已对产品进行正确的设置。不遵循和不按照本文的说明与警告来操作可能会给您和周围的人带来伤害,损坏本产品或其它周围的物品。本文档及本产品所有相关的文档最终解释权归大疆灵眸 (DJI OSMO) 所有。如有更新,恕不另行通知。请访问 www.dji.com 官方网站以获取最新的产品信息。

一旦使用本产品，即视为您已经仔细阅读免责声明与警告，理解、认可和接受本声明全部条款和内容。您承诺对使用本产品以及可能带来的后果负全部责任。您承诺仅出于正当目的使用本产品，并且同意本条款以及大疆灵眸（DJI OSMO）制定的任何相关条例、政策和指引。

大疆灵眸（DJI OSMO）对于直接或间接使用本产品而造成的损坏、伤害以及任何法律责任不予负责。用户应遵循包括但不限于本文提及的所有安全指引。

即使存在上述规定，消费者权益依然受当地法律法规所保障，并不受本免责声明影响。

OSMO 是深圳市大疆灵眸科技有限公司及其关联公司的商标。本文出现的产品名称、品牌等，均为其所属公司的商标或注册商标。

简介


使用 RONIN™ 2 三脚架转接件，从 Ronin 2 移除摄影设备时，无需拆卸摄影机底部固定板，即可快速轻松将摄影机安装于三脚架。三脚架转接件底部螺丝口分别为 1/4 英寸及 3/8 英寸，适配当前市面上多款三脚架快拆板，满足拍摄需求。

准备


安装前请选择合适的螺丝口，将三脚架转接件固定至三脚架快拆板，再将三脚架快拆板安装回三脚架。

安装


1. 松开锁扣，按住底座侧边安全锁的同时，连同摄影机一起将摄影机底部固定板从 Ronin 2 上取下。

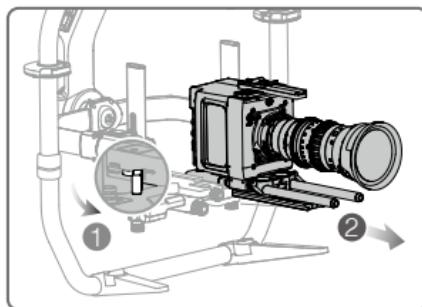

2. 打开三脚架转接件的锁扣，然后将摄影机与底部固定板一起嵌入三脚架转接件。当转接件侧边的安全锁弹起锁紧，并且使摄影机前后大致平衡后，扣紧锁扣。

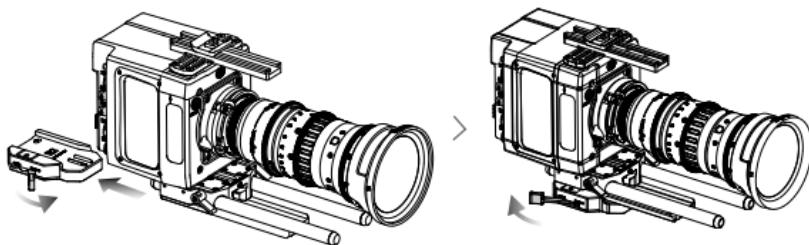

3. 如需移除底部固定板和摄影机，请松开锁扣。然后在按住安全锁的同时将摄影机底部固定板向外推动即可。

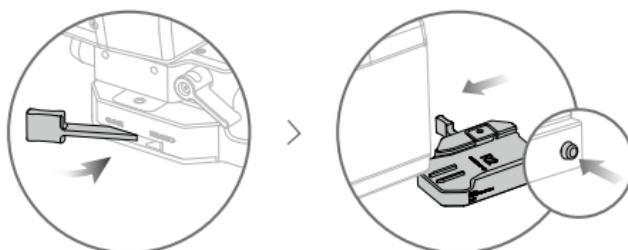

- 使用前，请再次确认各部件已完全固定，避免使用过程中发生摔落，损坏设备。
- 摄影机底部固定板支持两种朝向嵌入三脚架转接件，用户可根据实际需求进行选择。
- 摄影机底部固定板嵌入转接件后，请确保安全锁完全弹出。

参数

重量：175 g

免責聲明與警告

感謝您購買 DJI OSMO™ 產品。本文所提及的內容關係到您的安全及合法權益與責任。使用本產品之前，請仔細閱讀本文以確保已對產品進行正確的設定。若未遵循及未按照本文的說明與警告來操作，可能會對您和周圍的人造成傷害，損壞本產品或其它鄰近的物品。本文件及所有相關文件的最終解釋權歸 DJI OSMO 所有。如有更新，恕不另行通知。請前往 www.dji.com 官方網站以獲取最新的產品資訊。

一旦使用本產品，即視為您已經仔細閱讀免責聲明與警告，理解、認可和接受本聲明全部條款和內容。您承諾對使用本產品及可能帶來的後果負全部責任。您承諾僅出於正當目的使用本產品，並且同意本條款以及 DJI OSMO 制定的任何相關條例、政策和指南。

DJI OSMO 對於直接或間接使用本產品而造成的損壞、傷害及任何法律責任概不負責。使用者應遵循包括但不限於本文提及的所有安全指南。

即使存在上述規定，消費者權益依然受當地法律法規所保障，並不受本免責聲明影響。

OSMO 是 SZ DJI OSMO TECHNOLOGY CO., LTD. (簡稱「DJI OSMO」) 及其附屬公司的商標。本文出現的產品名稱、品牌等，均為其所屬公司的商標或註冊商標。

簡介


使用 RONIN™ 2 三腳架轉接配件，從 Ronin 2 移除攝影裝置時，無需拆卸攝影機底部固定板，即可快速輕鬆地將攝影機安裝在三腳架上。三腳架轉接配件底部的螺絲孔分別為 1/4 英寸及 3/8 英寸，與目前市面上多款三腳架快拆板兼容，能滿足您的攝影需求。

準備


安裝前請選擇合適的螺絲孔來將三腳架轉接配件固定至三腳架快拆板上，然後再將三腳架快拆板安裝回三腳架。

安裝


1. 鬆開鎖扣，然後在按住底座側邊安全鎖的同時，將攝影機底部固定板連同攝影機一起從 Ronin 2 上取下。

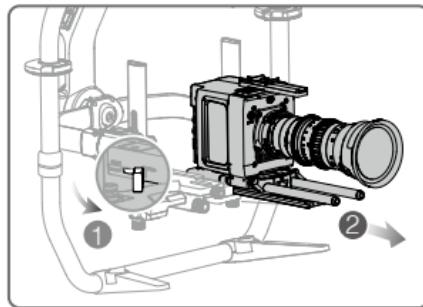

2. 打開三腳架轉接配件的鎖扣，然後將攝影機與底部固定板一起嵌入三腳架轉接配件。當底座側邊的安全鎖彈起鎖緊，請調整攝影機使其前後大致平衡，然後扣緊鎖扣。

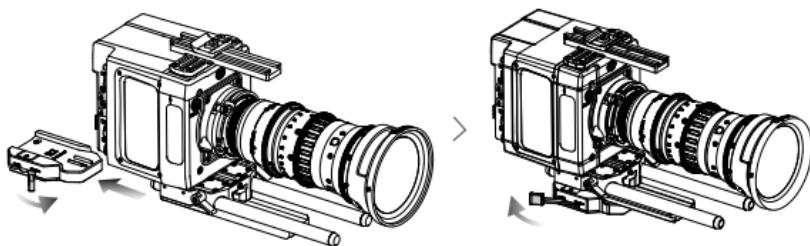

3. 如需取下底部固定板和攝影機，請鬆開鎖扣。接著請在按住安全鎖的同時，將攝影機底部固定板向外推動即可。

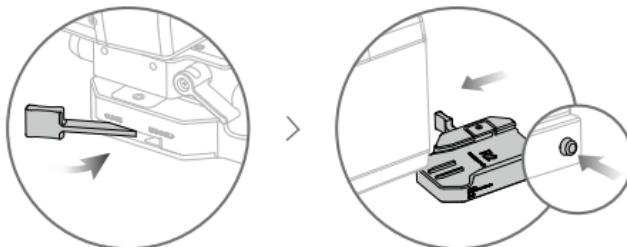



- 使用前, 請再次確認各零組件已完全固定, 避免使用過程中發生摔落, 而造成裝置損壞。
- 攝影機底部固定板支援從兩個方向嵌入三腳架轉接配件, 使用者可根據實際需求進行選擇。
- 攝影機底部固定板嵌入轉接配件後, 請確保安全鎖完全彈出。

參數

重量: 175 g

JP

免責事項および警告

DJI OSMO™ 製品をご購入いただきありがとうございます。本書では、ユーザーの安全と法的権利と責任に関する情報を取り扱っています。ご使用の前に、この文書のすべての内容をよくお読み頂き、確実に適切な設定ができるようにしてください。この文書の手順と警告を正しく理解して実行しない場合、ユーザー自身や周囲の人の重傷、DJI OSMO 製品の損傷、周囲にある他の物体の損傷を招くおそれがあります。この文書および他のすべての付随資料は、DJI OSMO 独自の裁量で変更されることがあります。

本製品を使用することにより、本書の免責事項および警告をよく読み、記載されている条件を理解し、順守することに同意したとみなされます。本製品の使用中の行動とこれに伴う結果には、ユーザーが全面的に責任を負うことに同意するものとします。適用されるすべての法、規則、規制を順守して本製品を適切に使用するとともに、DJI OSMO がこれまでに提供した資料および今後提供する資料に記載されているすべての条件、安全上の注意、使用方法、方針、ガイドラインに従うこととに同意するものとします。

本製品の使用により直接または間接的に発生する損害および傷害に対し、DJI OSMO は一切責任を負いません。ユーザーは、この文書の規定をはじめとする（ただしこれに限定しない）、安全で合法的な使用方法を順守するものとします。

上記に関わらず、該当する国の規制に基づくお客様の制定法上の権利は、本免責事項の影響を受けることはありません。

OSMO は、SZ DJI OSMO TECHNOLOGY CO., LTD. (略して「DJI OSMO」) およびその関連会社の商標です。本書に記載されている製品、ブランドなどの名称は、その所有者である各社の商標または登録商標です。本製品および本書は、不許複製・禁無断転載を原則とする DJI OSMO の著作物のため、DJI OSMO から書面による事前承認または許諾を得ることなく、本製品または文書のいかなる部分も、いかなる方法によっても複製することは固く禁じられています。

はじめに


RONIN™ 2 ユニバーサル三脚アダプターを使用すると、カメラを Ronin 2 から取り外すときに、カメラのベースプレートを外さずに、カメラを三脚の上にしっかりと固定することができます。1/4 インチと 3/8 インチの両方のソケットを備え、様々な種類の三脚のクイックリリース プレートと互換性があります。

使用を開始する前に


使用する前に、1/4 インチまたは 3/8 インチのソケットを使用して、三脚のクイックリリース プレートに Ronin 2 ユニバーサル三脚アダプターを取り付けます。次に、クイックリリース プレートを三脚に固定します。

使用方法


1. Ronin 2 の取り付けプレートのレバーのロックを解除します。次に、安全ロッククリリース（取り付けプレートの側面にあります）を押し下げながら、カメラのベースプレートとカメラと一緒にスライドさせて、取り付けプレートから取り出します。

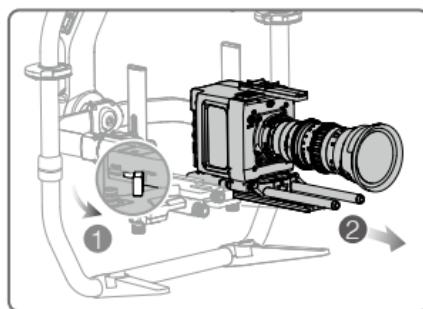

2. アダプターのレバーをロック解除します。次に、安全ロックがかかってカメラのバランスが取れるまでカメラをアダプター内にスライドさせて、カメラを三脚に固定します。次に、レバーをロックして、カメラを所定の位置に固定します。

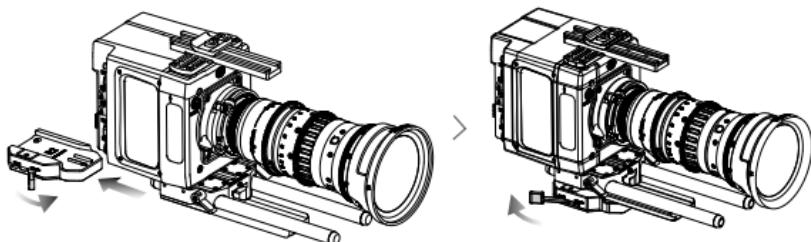

3. アダプターからカメラを取り外すには、レバーのロックを解除し、安全ロッククリース(アダプターの側面にあります)を押し下げながら、カメラのベースプレートをスライドさせてアダプターから引き出します。

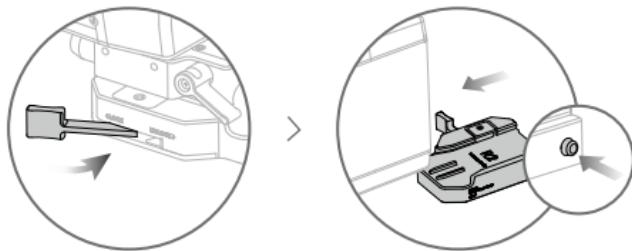

- ・ 使用する前に、すべての構成部品が確実に取り付けられ、バランスがとれていることを確認してください。そうでないと、コンポーネントが落下して、深刻な損傷が生じる場合があります。
- ・ カメラのベースプレートは、どちら側からでもアダプター内にスライドさせることができます。
- ・ カメラのベースプレートを所定の位置に取り付けた後に、必ず安全ロックがかかっていることを確認してください。

仕様

重量：175 g

고지 사항 및 경고

DJI OSMO™ 신제품을 구매해주셔서 감사합니다. 본 문서의 정보는 사용자의 안전은 물론 법적 권리 및 책임에 영향을 미칩니다. 제품을 사용하기 전에 전체 문서를 주의 깊게 읽고 구성이 올바른지 확인하십시오. 본 문서의 지침 및 경고 사항을 읽고 따르지 않으면 자신 또는 다른 사람이 심각한 부상을 입거나 DJI OSMO 제품 또는 근처에 있는 다른 물체가 손상될 수 있습니다. 이 문서 및 기타 모든 부수 문서는 DJI OSMO의 단독 재량에 따라 변경될 수 있습니다.

제품을 사용하는 것은 본 문서의 고지 사항 및 경고를 주의 깊게 읽었으며 명시된 이용 약관을 이해하고 준수하는 것에 동의한 것으로 간주합니다. 본 제품 사용 시 귀하의 행위와 그에 따른 결과에 대한 책임은 전적으로 본인에게 있다는 것에 동의합니다. 또한 적용 가능한 모든 법규, 규칙은 물론 DJI OSMO에서 제정하고 제공하는 모든 이용 약관, 예방책, 사례, 정책 및 지침에 따라 적절한 목적으로 본 제품을 사용하는 것에 동의합니다.

DJI OSMO는 본 제품 사용으로 인해 직접 또는 간접적으로 발생한 피해, 부상 또는 모든 법적 책임에 대해 어떠한 책임도 지지 않습니다. 사용자는 이 문서에 명시된 내용을 포함하여(단, 이에 국한되지 않음) 안전하고 적법한 사례를 준수해야 합니다.

상기 내용에도 불구하고 해당 국가의 법률에 따른 사용자의 법적 권리는 이 고지 사항의 영향을 받지 않습니다.

OSMO는 SZ DJI OSMO TECHNOLOGY CO., LTD. (약어로 "DJI OSMO")와 해당 자회사의 상표입니다. 이 문서에 표시된 제품 이름, 브랜드 이름 등은 해당 소유자의 상표 또는 등록 상표입니다. DJI OSMO는 본 제품과 문서의 저작권과 함께 모든 권한을 보유합니다. 본 제품 또는 문서의 어떤 부분도 DJI OSMO의 서면 허가 또는 동의 없이 어떤 형식으로도 재생산할 수 없습니다.

소개


The RONIN™ 2 범용 삼각대 어댑터를 사용하면 카메라를 삼각대에 안정적으로 부착할 수 있고 카메라를 Ronin 2에서 분리할 때에도 카메라 베이스 플레이트를 제거할 필요가 없습니다. 이 어댑터는 1/4인치와 3/8인치 소켓을 모두 사용하기 때문에 다양한 삼각대 쿼 릴리즈 플레이트와 호환됩니다.

시작하기 전에


사용하기 전에 1/4인치 또는 3/8인치 소켓을 사용해서 Ronin 2 범용 삼각대 어댑터를 삼각대 쿼 릴리즈 플레이트에 부착합니다. 그런 다음 쿼 릴리즈 플레이트를 삼각대에 고정합니다.

사용 방법


1. Ronin 2의 마운팅 플레이트 레버를 풁니다. 그런 다음 안전 잠금 해제장치(마운팅 플레이트 측면)를 누르고 카메라 베이스 플레이트와 카메라를 함께 마운팅 플레이트 밖으로 밀어냅니다.

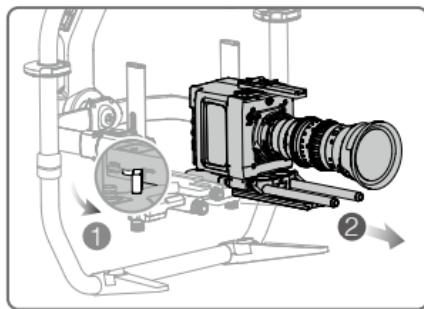

2. 어댑터의 레버를 풁니다. 그런 다음 안전 잠금장치가 걸리고 카메라가 균형을 잡을 때까지 카메라를 어댑터 안으로 밀어넣어서 고정합니다. 그런 다음 레버를 잠가서 카메라를 그대로 고정합니다.

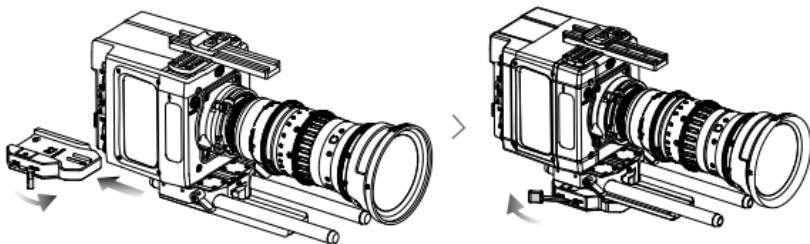

3. 카메라를 어댑터로부터 분리하려면 레버를 풁 다음 안전 잠금 해제장치(어댑터 측면)를 누르고 카메라 베이스 플레이트를 어댑터 밖으로 밀어냅니다.

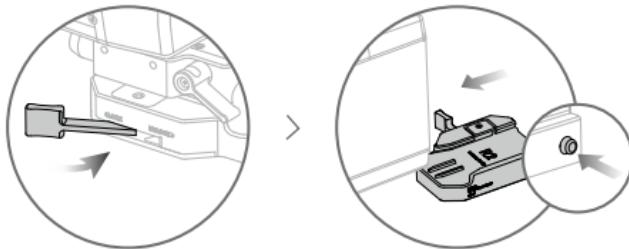



- 사용 전에 모든 부분이 안정적으로 고정되고 균형이 잡혀 있는지 확인하십시오.
그렇지 않으면 부품들이 떨어져서 심각한 손상이 발생할 수 있습니다.
- 카메라 베이스 플레이트는 두 방향으로 어댑터에 삽입할 수 있습니다.
- 카메라 베이스 플레이트가 자리를 잡았을 때 안전 잠금장치가 제대로 걸려 있는지 항상 확인하십시오.

사양

무게 : 175g

DE

Haftungsausschluss und Warnhinweis

Vielen Dank, dass Sie sich für ein Produkt von DJI OSMO™ entschieden haben. Die hier enthaltenen Informationen betreffen Ihre persönliche Sicherheit sowie Ihre gesetzlichen Rechte und Verpflichtungen. Bitte lesen Sie das gesamte Dokument aufmerksam durch, um das Produkt für den Betrieb ordnungsgemäß einzurichten zu können. Die Nichtbeachtung der in diesem Dokument enthaltenen Anweisungen und Warnungen kann zu schweren Verletzungen der eigenen Person oder anderer oder zu Schäden an Ihrem DJI OSMO-Produkt oder anderen Objekten in der näheren Umgebung führen. Dieses Dokument und alle zugehörigen Dokumente können nach eigenem Ermessen von DJI OSMO jederzeit geändert werden.

Mit dem Gebrauch des Produkts bestätigen Sie, dass Sie diesen Haftungsausschluss inkl. Warnungen aufmerksam gelesen und den Inhalt verstanden haben, und erklären Ihr Einverständnis mit den Bedingungen. Sie stimmen zu, dass Sie beim Gebrauch des Produkts die alleinige Verantwortung für Ihre Handlungen und alle daraus entstehenden Folgen tragen. Sie erklären sich damit einverstanden, dass Sie das Produkt ausschließlich für sachgerechte Zwecke nutzen, die allen geltenden Gesetzen, Regelungen und Vorschriften sowie allen aktuellen wie künftigen Bedingungen, Schutzmaßnahmen, Praktiken, Richtlinien und Empfehlungen von DJI OSMO entsprechen.

DJI OSMO übernimmt keine Haftung für Sachschäden oder Personenschäden sowie keine juristische Verantwortung für Schäden, die direkt oder indirekt mit dem Gebrauch des Produkts in Zusammenhang stehen. Der Anwender richtet sich nach

der sicheren, rechtskonformen Praxis, die zum Teil in dem vorliegenden Dokument festgelegt ist.

Unbeschadet des weiter oben gesagten werden ihre gesetzlichen Rechte unter der anwendbaren nationalen Gesetzgebung nicht durch diesen Haftungsausschluss berührt.

OSMO ist eine Marke der SZ DJI OSMO TECHNOLOGY CO., LTD. (kurz „DJI OSMO“) und seiner verbundenen Unternehmen. Namen von Produkten, Marken, usw., die in diesem Dokument enthalten sind, sind Warenzeichen oder eingetragene Warenzeichen der jeweiligen Besitzer. Dieses Produkt und dieses Dokument sind urheberrechtlich geschütztes Eigentum von DJI OSMO und alle Rechte sind vorbehalten. Kein Teil dieses Produkts oder dieses Dokuments darf in irgendeiner Form ohne vorherige schriftliche Zustimmung oder Genehmigung von DJI OSMO reproduziert werden.

Einleitung


Mit dem RONIN™ 2 Universal-Stativadapter können Kameras sicher an Stativen angebracht werden, ohne dass die Bodenplatte von der Kamera beim Herausnehmen aus dem Ronin 2 abmontiert werden muss. Der Adapter verfügt über 1/4"- und 3/8"-Einschübe und ist so mit einer großen Bandbreite an Stativ-Schnellverschlussplatten kompatibel.

Vorbereitungen


Bringen Sie vor der Verwendung den Ronin 2 Universal-Stativadapter mit den 1/4"- oder den 3/8"-Einschüben an der Schnellverschlussplatte eines Stativs an. Bringen Sie anschließend die Schnellverschlussplatte sicher am Stativ an.

Verwendung


1. Entriegeln Sie den Hebel an der Befestigungsplatte des Ronin 2. Schieben Sie anschließend die Bodenplatte und die Kamera gemeinsam aus der Befestigungsplatte, und halten Sie dabei die Sicherheitsverriegelung (seitlich an der Befestigungsplatte) nach unten.

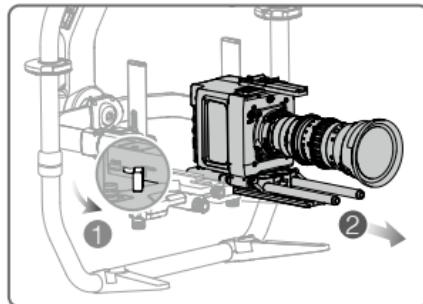

2. Entriegeln Sie den Hebel am Adapter. Befestigen Sie die Kamera anschließend am Stativ, indem Sie sie in den Adapter schieben, bis die Sicherung einrastet und die Kamera ausbalanciert ist. Verriegeln Sie dann den Hebel, um die Kamera zu sichern.

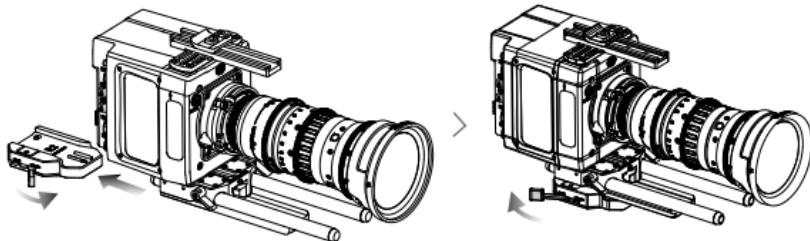

3. Zum Entfernen der Kamera vom Adapter entriegeln Sie den Hebel, und schieben Sie die Bodenplatte aus dem Adapter, während Sie die Sicherheitsverriegelung (seitlich an der Befestigungsplatte) nach unten halten.

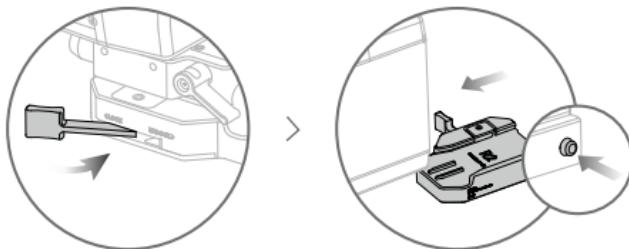



- Vergewissern Sie sich vor der Verwendung, dass alle Komponenten sicher montiert und ausbalanciert sind. Andernfalls können Teile herunterfallen oder umkippen, was zu schweren Schäden führen kann,
- Hinweis: die Bodenplatte der Kamera kann von beiden Seiten in den Adapter geschoben werden.
- Verriegeln Sie stets die Sicherheitsverriegelung, nachdem die Kamerabodenplatte in Position ist.

Technische Daten

Gewicht: 175 g

ES

Renuncia de responsabilidad y advertencia

Enhorabuena por la compra de su nuevo producto DJI OSMO™. La información incluida en este documento afecta a su seguridad y sus derechos y responsabilidades legales. Lea este documento en su totalidad para garantizar una configuración adecuada antes de su uso. Si no lee ni sigue correctamente las instrucciones y advertencias de este documento, podría sufrir lesiones importantes o causárselas a otras personas; igualmente, podría causar daños en su producto DJI OSMO u otros objetos en las proximidades. Este documento y el resto de documentos colaterales están sujetos a cambios a entera discreción de DJI OSMO.

Al usar este producto, por la presente manifiesta que ha leído detenidamente esta renuncia de responsabilidad y advertencia, y que entiende y acepta cumplir con los términos y condiciones establecidos en este documento. Acepta que usted es el único responsable de su propia conducta durante el uso de este producto, así como de cualquier consecuencia derivada del mismo. Acepta usar este producto sólo con fines apropiados y de acuerdo con todas las leyes, reglas y normativas aplicables, así como todos los términos, precauciones, prácticas, políticas y directrices que haya facilitado y pueda facilitar DJI OSMO.

DJI OSMO no acepta responsabilidad alguna por daños o lesiones, ni ningún tipo de responsabilidad legal derivada directa o indirectamente del uso de este producto. El usuario deberá respetar las prácticas seguras y legales incluidas, entre otras, las establecidas en este documento.

Sin perjuicio de lo anterior, esta renuncia de responsabilidad no afecta a sus derechos de conformidad con la legislación nacional vigente.

OSMO es una marca comercial de SZ DJI OSMO TECHNOLOGY CO., LTD. (abreviado como "DJI OSMO") y sus empresas filiales. Los nombres de productos, marcas, etc., que aparecen en este documento son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de sus respectivas empresas propietarias. Este producto y el documento están protegidos por los derechos de autor de DJI OSMO con todos los derechos reservados. No se permite la reproducción total ni parcial de este documento o producto en forma alguna sin el consentimiento previo por escrito o la autorización de DJI OSMO.

Introducción


El adaptador de trípode universal para el RONIN™ 2 permite montar cámaras en trípodes de forma segura y sin necesidad de extraer la placa base de la cámara al retirarla del Ronin 2. Incluye orificios de montaje de 6,35 mm (1/4") y 9,52 mm (3/8"), de modo que es compatible con una amplia variedad de placas de liberación rápida para trípodes.

Antes de comenzar


Antes de empezar a usarlo, monte el adaptador de trípode universal para el Ronin 2 en la placa de liberación rápida de un trípode mediante el orificio de 6,35 mm (1/4") o el de 9,52 mm (3/8"). A continuación, fije la placa de liberación rápida al trípode.

Instrucciones de uso


1. Desbloquee la palanca de la placa de montaje del Ronin 2. A continuación, deslice la placa base de la cámara junto con la propia cámara fuera de la placa de montaje a la vez que mantiene el seguro (situado en el lateral de la placa de montaje) en la posición de desbloqueo.

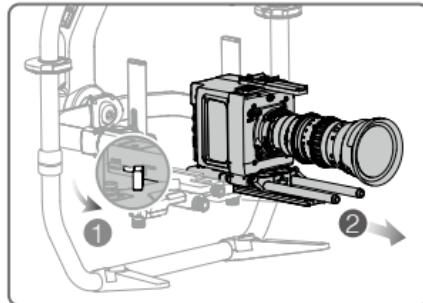

2. Desbloquee la palanca del adaptador. A continuación, fije la cámara en el trípode deslizándola sobre el adaptador hasta que el seguro quede acoplado y la cámara esté equilibrada. Entonces, bloquee la palanca para fijar la cámara en su sitio.

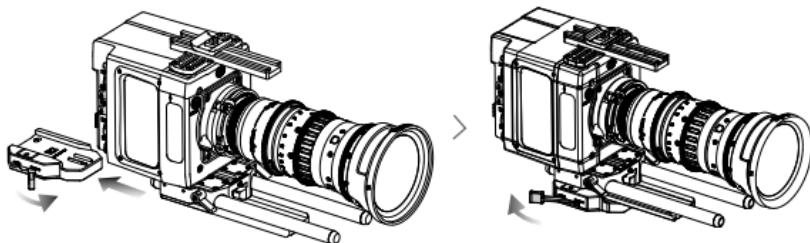

3. Para extraer la cámara del adaptador, desbloquee la palanca y, a continuación, deslice la placa base de la cámara fuera del adaptador mientras mantiene el seguro (situado en el lateral de la placa de montaje) en la posición de desbloqueo.

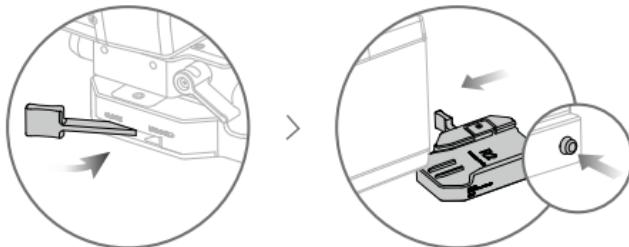



- Asegúrese de que todos los componentes se han montado correctamente y están equilibrados antes del uso. De lo contrario, podría caerse alguna de las piezas y sufrir daños graves.
- Tenga en cuenta que puede deslizar la placa base de la cámara sobre el adaptador desde cualquier dirección.
- Asegúrese de dejar siempre el seguro en la posición de bloqueo tras fijar la placa base de la cámara en su posición.

Especificaciones

Peso: 175 g

FR

Clause d'exclusion de responsabilité et mise en garde

Vous venez d'acquérir un nouveau produit DJI OSMO™. Félicitations ! Les informations contenues dans ce document concernent votre sécurité, vos droits et vos obligations. Lisez-le attentivement pour bien configurer votre appareil avant de l'utiliser. Si vous ne lisez pas les instructions et les mises en garde ci-après, vous exposez les autres et vous-même à des blessures graves et risquez d'endommager votre produit DJI OSMO ou d'autres objets placés à proximité. DJI OSMO est susceptible de modifier à tout moment le présent document et les autres documents connexes.

En utilisant ce produit, vous confirmez que vous avez lu attentivement la présente clause d'exclusion de responsabilité et que vous comprenez et acceptez de respecter les termes et conditions qui y sont énoncés. Vous déclarez assumer l'entièvre responsabilité de votre utilisation du produit ainsi que toutes les conséquences qui en découlent. Vous vous engagez à utiliser le produit dans un cadre légal et adapté, conformément aux lois et réglementations en vigueur, dans le respect des conditions, précautions, pratiques, politiques et consignes publiées par DJI OSMO, aujourd'hui et à l'avenir.

DJI OSMO décline toute responsabilité quant aux dégâts, aux blessures ou aux problèmes découlant directement ou indirectement de l'utilisation de ce produit. L'utilisateur s'engage à respecter la réglementation et les pratiques décrites dans le présent document (sans s'y limiter).

Nonobstant ce qui précède, vos droits statutaires en vertu de la législation nationale applicable ne sont pas affectés par cette clause d'exclusion de responsabilité.

OSMO est une marque commerciale de SZ DJI OSMO TECHNOLOGY CO., LTD. (abrégée en « DJI OSMO ») et de ses sociétés affiliées. Les noms de produits, de marques, etc., apparaissant dans le présent document sont des marques commerciales ou des marques déposées de leurs détenteurs respectifs. Ce produit et le présent document sont la propriété de DJI OSMO, tous droits réservés. Aucune partie de ce produit ou du présent document ne peut être reproduite sous quelque forme que ce soit sans l'autorisation ou le consentement écrit préalable de DJI OSMO.

Introduction


L'adaptateur de trépied universel RONIN™ 2 permet de fixer fermement les caméra sur des trépieds sans détacher leur plaque de support lorsqu'ils sont retirés du Ronin 2. Il dispose de douilles de 6,3 mm (1/4") et 9,5 mm (3/8"), ce qui le rend compatible avec une large gamme de plaques à démontage rapide pour trépied.

Avant de commencer


Avant l'utilisation, fixez l'adaptateur de trépied universel Ronin 2 sur la plaque à démontage rapide d'un trépied à l'aide des douilles de 6,3 mm (1/4") ou 9,5 mm (3/8"). Fixez ensuite la plaque à démontage rapide sur le trépied.

Instructions d'utilisation


1. Déverrouillez le levier de la plaque de montage du Ronin 2. Retirez caméra ainsi que sa plaque de support de la plaque de fixation en les faisant glisser tout en maintenant enfoncé le cran de sécurité (situé sur le côté de la plaque de fixation).

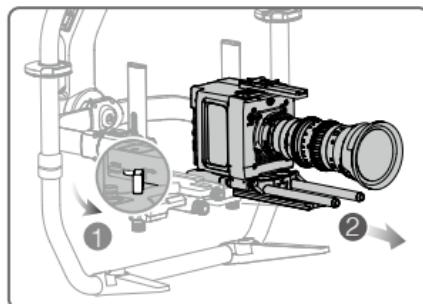

2. Déverrouillez le levier de l'adaptateur. Fixez ensuite la caméra sur le trépied en la faisant glisser dans l'adaptateur jusqu'à ce que le cran de sécurité soit enclenché et que la caméra soit en équilibre. Verrouillez ensuite le levier pour maintenir l'appareil photo en place.

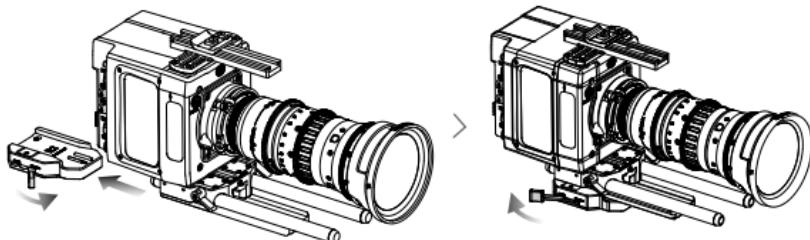

3. Pour retirer la caméra de l'adaptateur, déverrouillez le levier, puis retirez la plaque de support de la caméra de l'adaptateur tout en maintenant enfoncé le cran de sécurité (situé sur le côté de l'adaptateur).

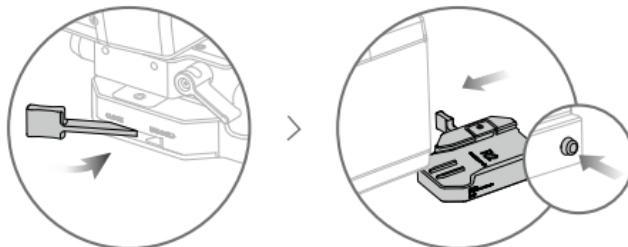

- Assurez-vous que tous les composants soient correctement fixés et en équilibre avant toute utilisation. Si cette consigne n'est pas respectée, des éléments peuvent chuter, ce qui peut entraîner des dommages importants.
- Remarque : la plaque de support de la caméra peut glisser dans l'adaptateur dans chaque direction.
- Assurez-vous toujours que le cran de sécurité est enclenché après la mise en place de la plaque de support de l'appareil photo.

Caractéristiques techniques

Poids : 175 g

Limitazioni di responsabilità e avvertenze

Congratulazioni per aver acquistato un nuovo prodotto DJI OSMO™. Le informazioni contenute nel presente documento riguardano la sicurezza, i diritti e le responsabilità legali degli utenti. Leggere attentamente l'intero documento per garantire la corretta configurazione dell'apparecchio prima dell'uso. La mancata lettura del presente documento e l'inosservanza delle istruzioni e delle avvertenze in esso contenute possono provocare lesioni gravi all'utente o ad altre persone e danni al prodotto DJI OSMO o a oggetti in prossimità. Il presente documento e tutti i documenti complementari sono soggetti a modifiche a esclusiva discrezione di DJI OSMO.

Utilizzando il prodotto, l'utente dichiara di aver letto e compreso le limitazioni di responsabilità e le avvertenze e di accettare i termini e le condizioni ivi specificati. L'utente riconosce di essere l'unico responsabile della propria condotta durante l'utilizzo del prodotto e delle relative conseguenze. L'utente accetta di utilizzare il presente prodotto esclusivamente per scopi leciti e conformi a tutte le leggi, le normative e i regolamenti applicabili e nel rispetto di tutti i termini, le precauzioni, le pratiche, le politiche e le direttive che DJI OSMO ha reso o renderà disponibili.

DJI OSMO declina ogni responsabilità per danni, lesioni o altre responsabilità legali direttamente o indirettamente imputabili all'utilizzo del presente prodotto. L'utente è tenuto a osservare pratiche di condotta sicure e legittime, ivi comprese, ma non limitatamente a, quelle esposte nel presente documento.

Nonostante quanto indicato, i diritti giuridici dell'utente previsti dalle leggi nazionali applicabili non sono influenzati dalla presente limitazione di responsabilità.

OSMO è un marchio registrato di SZ DJI OSMO TECHNOLOGY CO., LTD. (abbreviato come "DJI OSMO") e sue società affiliate. I nomi di prodotti, marchi, ecc. che compaiono nel presente documento sono marchi o marchi registrati delle rispettive società proprietarie. Il presente prodotto e il relativo documento sono protetti da copyright di proprietà di DJI OSMO. Tutti i diritti riservati. Nessuna parte di questo prodotto o del relativo documento potrà essere riprodotta in qualsiasi forma senza previa autorizzazione o consenso scritto da parte di DJI OSMO.

Introduzione

L'adattatore treppiede universale RONIN™ 2 consente il montaggio sicuro della fotocamera sul treppiede senza staccare la sua piastra di base quando è necessario


rimuovere la fotocamera dal Ronin 2. Esso è dotato di prese da 1/4" e 3/8" ed è pertanto compatibile con una vasta gamma di piastre a rilascio rapido per treppiede.

Prima di cominciare


Prima dell'uso, montare l'adattatore treppiede universale Ronin 2 su una piastra a rilascio rapido per treppiede utilizzando la presa da 1/4" o da 3/8". Quindi fissare la piastra a rilascio rapido sul treppiede.

Modalità di utilizzo


1. Sbloccare la leva sulla piastra di montaggio del Ronin 2. Quindi fare scorrere la piastra di base e la fotocamera verso l'esterno della piastra di montaggio, tenendo premuto il gancio del dispositivo di sicurezza (situato sul lato della piastra di montaggio).

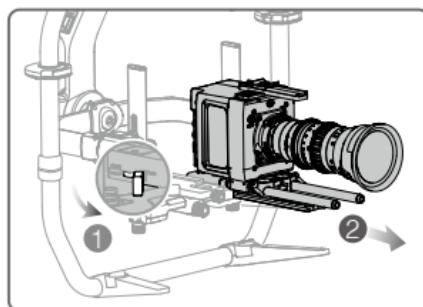

2. Sbloccare la leva sull'adattatore. Fissare la fotocamera sul treppiede facendola scorrere nell'adattatore finché il dispositivo di sicurezza non si sarà innestato e la fotocamera non sarà bilanciata. Quindi, bloccare la leva per fissare la fotocamera in posizione.

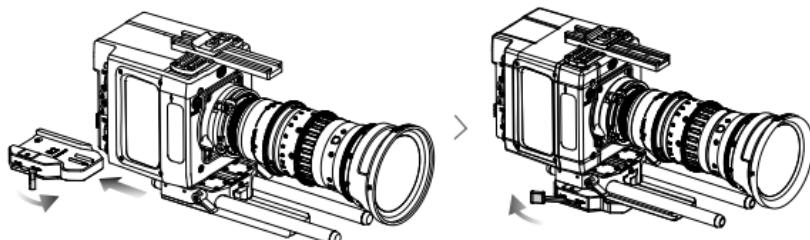

3. Per rimuovere la fotocamera dall'adattatore, sbloccare la leva, quindi fare scorrere la piastra di base della fotocamera verso l'esterno dell'adattatore tenendo premuto il gancio del dispositivo di sicurezza (situato sul lato dell'adattatore).

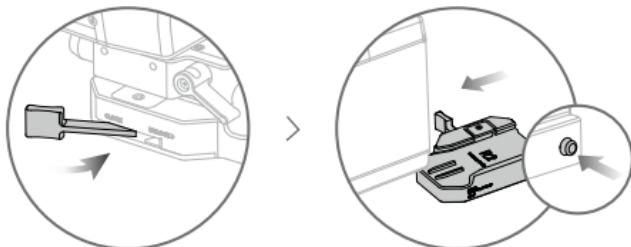

- Prima dell'uso, assicurarsi che tutti i componenti siano montati in sicurezza e bilanciati. In caso contrario, potrebbero cadere con conseguenti gravi danni.
- Notare che la piastra di base della fotocamera può scorrere nell'adattatore in entrambe le direzioni.
- Verificare sempre che il dispositivo di sicurezza sia inserito dopo avere sistemato in posizione la piastra di base della fotocamera.

Caratteristiche tecniche

Peso: 175 g

NL

Disclaimer en waarschuwing

Gefeliciteerd met de aankoop van je nieuwe DJI OSMO™-product. De informatie in dit document betreft je veiligheid en je wettelijke rechten en plichten. Lees dit hele document zorgvuldig door om ervoor te zorgen dat je de juiste configuratie toepast vóór het gebruik. Het niet lezen en opvolgen van de instructies en waarschuwingen in dit document kan leiden tot ernstig letsel bij jezelf of anderen, tot schade aan het DJI OSMO-product of schade aan andere objecten in de omgeving. Dit document en alle overige documentatie zijn onderhevig aan veranderingen naar goeddunken van DJI OSMO.

Door dit product te gebruiken geef je aan dat je deze disclaimer en waarschuwing zorgvuldig hebt gelezen en dat je begrijpt en ermee akkoord gaat dat je moet houden aan de hierin gestelde voorwaarden en bepalingen. Je gaat ermee akkoord dat je verantwoordelijk bent voor je eigen gedrag tijdens het gebruik van dit product, en voor de mogelijke gevolgen daarvan. Je gaat ermee akkoord om dit product uitsluitend voor gepaste doeleinden te gebruiken en in overeenstemming met alle toepasselijke wetten, regels en voorschriften, en alle voorwaarden, voorzorgsmaatregelen, gewoonten, beleidsregels en richtlijnen die DJI OSMO heeft opgesteld en beschikbaar heeft gesteld.

DJI OSMO aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, letsel of enige wettelijke verantwoordelijkheid die direct of indirect voortkomt uit het gebruik van dit product. De gebruiker neemt veilig en legaal gebruik in acht, inclusief, maar niet beperkt tot wat in dit document uiteen is gezet.

Desalniettemin worden je wettelijke rechten conform de toepasselijke nationale wetgeving niet door deze disclaimer beperkt.

OSMO is een handelsmerk van SZ DJI OSMO TECHNOLOGY CO., LTD. (afgekort als "DJI OSMO") en haar dochterondernemingen. Namen van producten, merken, enz. in dit document zijn handelsmerken of gedeponerde handelsmerken van hun respectieve eigenaren. Het copyright voor dit product en dit document rust bij DJI OSMO met alle rechten voorbehouden. Geen enkel onderdeel van dit product of document mag worden gereproduceerd in welke vorm dan ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van DJI OSMO.

Inleiding


Met de RONIN™ 2 universele statiefadapter kunnen camera's stevig worden bevestigd op statieven zonder de camerabodemplaat los te maken wanneer ze worden verwijderd van de Ronin 2. Het beschikt over zowel aansluitingen van 1/4" en 3/8", waardoor het compatibel is met een breed scala aan snelkoppelingsplaten voor statieven.

Voordat je begint


Vóór het gebruik bevestig je de Ronin 2 universele statiefadapter op een snelkoppelingsplaat voor statieven met de 1/4" of 3/8" aansluiting. Bevestig daarna de snelkoppelingsplaat op het statief.

Hoe te gebruiken


1. Ontgrendel de hendel op het montageplaatje van de Ronin 2. Schuif vervolgens de camerabodemplaat en camera samen uit het montageplaatje terwijl je de veiligheidsvergrendeling vasthoudt (bevindt zich aan de kant van het montageplaatje).

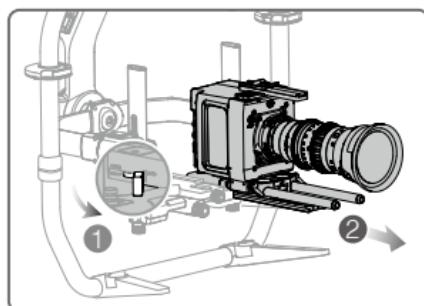

2. Ontgrendel de hendel van de adapter. Vervolgens zet je de camera op het statief door de camera in de adapter te schuiven tot de veiligheidsvergrendeling klikt en de camera is gebalanceerd. Vergrendel vervolgens de hendel om de camera op zijn plaats vast te zetten.

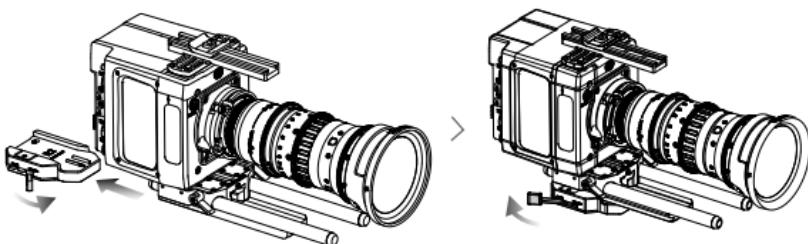

3. Om de camera uit de adapter te verwijderen, ontgrendel je de hendel en schuif je de camerabodemplaat uit de adapter terwijl je de veiligheidsontgrendeling ingedrukt houdt (bevindt zich aan de zijkant van de adapter).

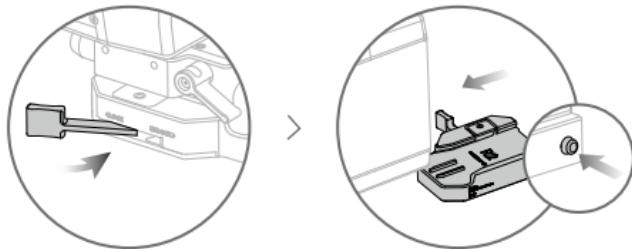

- Zorg ervoor dat alle onderdelen goed zijn gemonteerd en gebalanceerd vóór gebruik. Anders kunnen items vallen, wat kan leiden tot ernstige schade.
- Let op: de camerabodemplaat kan vanuit beide richtingen in de adapter worden geschoven.
- Zorg er altijd voor dat de veiligheidsvergrendeling is geactiveerd nadat de camerabodemplaat op zijn plaats is gebracht.

Specifications

Gewicht: 175 g

PT-PT

Declaração de exoneração de responsabilidade e aviso

Parabéns por ter adquirido o seu novo produto da DJI OSMO™. As informações contidas neste documento afetam a sua segurança e os seus direitos legais e responsabilidades. Leia este documento cuidadosamente para assegurar uma configuração correta antes da utilização. A não leitura e o incumprimento das instruções e avisos contidos neste documento podem resultar em lesões graves para si ou terceiros, em danos no produto da DJI OSMO ou danos noutros objetos que se encontram nas proximidades. Este e todos os outros documentos de garantia estão sujeitos a alteração ao critério exclusivo da DJI OSMO.

A utilização deste produto significa que leu cuidadosamente esta declaração de exoneração de responsabilidade e aviso, e que comprehende e aceita cumprir os termos e condições aqui expostos. Concorda que é o único responsável

pela sua própria conduta durante a utilização deste produto e pelas possíveis consequências daí resultantes. O utilizador compromete-se a utilizar este produto apenas para fins que sejam aceitáveis e estejam em conformidade com todas as leis, regras e regulamentações aplicáveis e ainda todos os termos, precauções, práticas, políticas e diretrizes que a DJI OSMO disponibilize e possa vir a disponibilizar.

A DJI OSMO não assume qualquer responsabilidade pelos danos, ferimentos ou quaisquer responsabilidades legais decorrentes direta ou indiretamente da utilização deste produto. Deve adotar práticas seguras e legais, incluindo, entre outras, as apresentadas no presente documento.

Não obstante o disposto acima, os seus direitos legais ao abrigo da legislação nacional aplicável não são afetados por esta isenção de responsabilidade.

OSMO é uma marca comercial da SZ DJI OSMO TECHNOLOGY CO., LTD. (abreviada como "DJI OSMO") e das respetivas empresas afiliadas. Todos os nomes de produtos, marcas, etc., incluídos no presente documento são marcas comerciais ou marcas comerciais registadas das respetivas empresas detentoras. Este produto e este documento estão protegidos por direitos de autor pela DJI OSMO, com todos os direitos reservados. Nenhuma parte deste produto ou documento deverá ser reproduzida, seja de que forma for, sem o consentimento ou autorização prévios, por escrito, da DJI OSMO.

Introdução


O adaptador de tripé universal RONIN™ 2 permite a montagem segura de câmaras em tripés, sem que seja necessário remover a placa de base da câmara sempre que a câmara é removida do Ronin 2. Inclui roscas de 1/4" e 3/8", tornando-o compatível com uma vasta gama de placas de tripé de libertação rápida.

Antes de começar


Antes de utilizar o produto, monte o adaptador de tripé universal Ronin 2 numa placa de tripé de libertação rápida com as roscas de 1/4" ou 3/8". Em seguida, fixe a placa de libertação rápida ao tripé.

Como utilizar


1. Desbloqueie a alavanca da placa de montagem do Ronin 2. Em seguida, remova a placa de base da câmara e a câmara da placa de montagem enquanto mantém pressionado o botão de liberação do bloqueio de segurança (situado na lateral da placa de montagem).

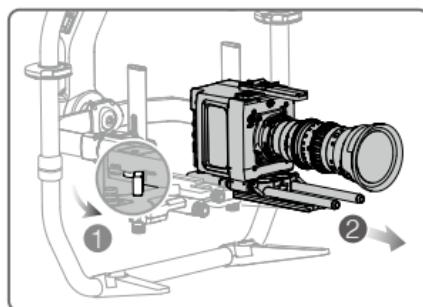

2. Desbloqueie a alavanca do adaptador. Em seguida, fixe a câmara ao tripé, inserindo a câmara no adaptador até que o bloqueio de segurança seja acionado e a câmara fique equilibrada. Por fim, bloquee a alavanca para fixar a câmara.

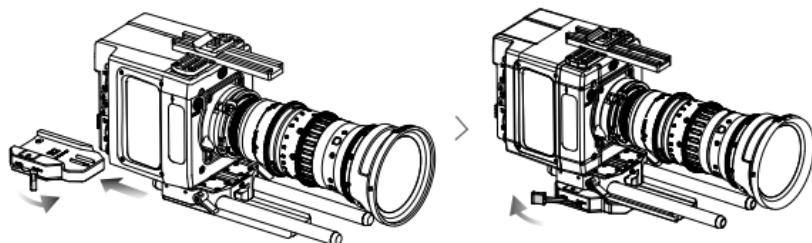

3. Para remover a câmara do adaptador, desbloqueie a alavanca e, em seguida, remova a placa de base da câmara do adaptador enquanto mantém pressionado o botão de liberação do bloqueio de segurança (situado na lateral do adaptador).

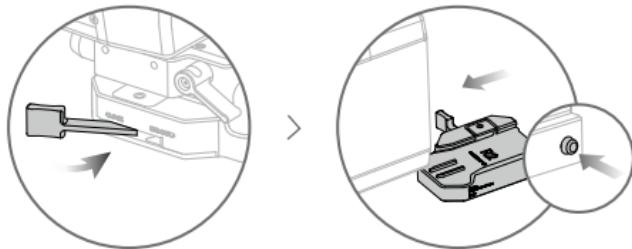

- Certifique-se de que todos os componentes estão corretamente montados e equilibrados antes de utilizar o produto. Caso contrário, os itens podem cair, o que poderá resultar em danos graves.
- Tenha em atenção que a placa de base da câmara pode ser inserida no adaptador a partir de qualquer direção.
- Certifique-se sempre de que o bloqueio de segurança está acionado depois de colocar a placa de base da câmara na respetiva posição.

Características técnicas

Peso: 175 g

PT-BR

Isenção de responsabilidade e aviso

Parabéns por ter adquirido o seu novo produto DJI OSMO™. As informações contidas neste documento afetam a sua segurança e os seus direitos legais e responsabilidades. Leia este documento cuidadosamente para assegurar uma configuração correta antes da utilização. A não observância das instruções e avisos deste documento pode resultar em lesões graves para si mesmo ou terceiros, danos ao seu produto DJI OSMO ou danos a outros objetos nas proximidades. Este e todos os outros documentos de garantia estão sujeitos à alteração a critério exclusivo da DJI OSMO.

A utilização deste produto significa que o usuário leu cuidadosamente esta declaração de exoneração de responsabilidade e o aviso e que comprehende e aceita cumprir os termos e condições aqui expostos. O usuário concorda que é o único responsável pela sua conduta durante a utilização deste produto e pelas possíveis consequências daí resultantes. O usuário compromete-se a utilizar este produto apenas para fins que sejam aceitáveis e estejam em conformidade com todas as leis, regras e regulamentações aplicáveis e ainda todos os termos, precauções, práticas, políticas e diretrizes que a DJI OSMO disponibilize e possa vir a disponibilizar.

A DJI OSMO não assume qualquer responsabilidade pelos danos, ferimentos ou quaisquer responsabilidades legais decorrentes direta ou indiretamente da utilização deste produto. O usuário deve observar as práticas seguras e legais, incluindo, entre outras, as apresentadas no presente documento.

Não obstante o estabelecido acima, seus direitos legais previstos na legislação nacional não são afetados por este aviso de isenção.

OSMO é uma marca comercial da SZ DJI OSMO TECHNOLOGY CO., LTD. (abreviada como "DJI OSMO") e suas empresas afiliadas. Nomes de produtos, marcas, etc., que aparecem neste documento são marcas comerciais ou marcas registradas de suas respectivas companhias proprietários. Este produto e documento são protegidos pela DJI OSMO com todos os direitos reservados. Nenhuma parte deste produto ou documento deve ser reproduzida de qualquer forma sem o consentimento prévio por escrito ou autorização da DJI OSMO.

Introdução


O Adaptador de Tripé Universal do RONIN™ 2 permite que as câmeras sejam firmemente instaladas nos tripés, sem a necessidade de desencaixar a placa base para câmera quando são removidas do Ronin 2. Possui soquetes de 1/4" e 3/8", tornando-o compatível com uma extensa variedade de placas de liberação rápida de tripé.

Antes de começar


Antes de usar, monte o Adaptador de Tripé Universal do Ronin 2 em uma placa de liberação rápida do tripé, usando soquetes de 1/4" ou 3/8". Em seguida, fixe a placa de liberação rápida no tripé.

Como usar


1. Destrave a alavaca na placa de montagem do Ronin 2. Em seguida, deslize a placa base para câmera e a câmera juntas, para fora da placa de montagem, enquanto segura a trava de segurança (localizada na lateral da placa de montagem).

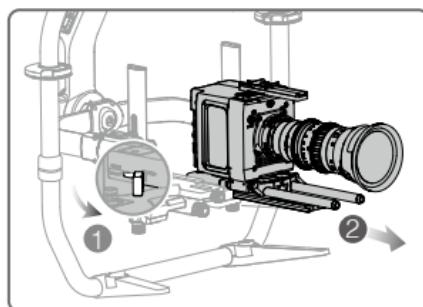

2. Destrave a alavaca no adaptador. Em seguida, fixe a câmera no tripé, deslizando a câmera no adaptador, até que a trava de segurança se encaixe e a câmera esteja balanceada. Em seguida, trave a alavanca para segurar a câmera no lugar.

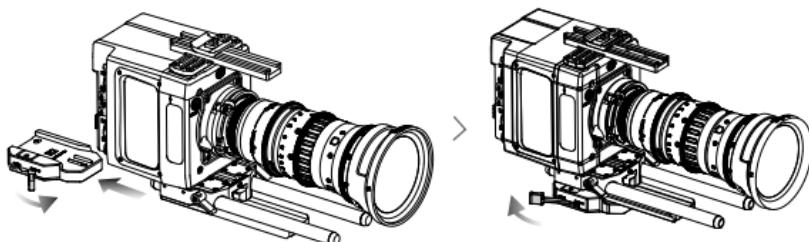

3. Para remover a câmera do adaptador, desbloqueie a alavanca e, em seguida, deslize a placa base para câmera para fora do adaptador, segurando a trava de segurança (localizada na lateral do adaptador).

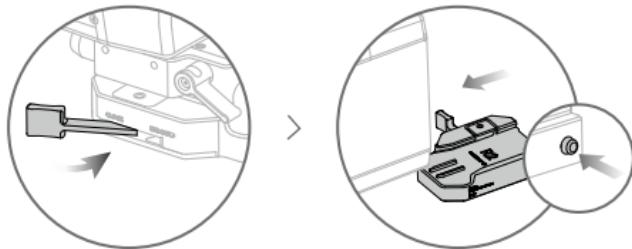

- Antes de usar, cerifique-se de que os componentes estejam firmemente instalados e balanceados. Caso contrário, os itens podem cair, o que pode resultar em danos graves.
- Observe que é possível deslizar a placa base para câmera para o adaptador de qualquer direção.
- Sempre certifique-se de que a trava de segurança esteja engatada, após a placa base para câmera ser posicionada.

Especificações

Peso: 175 g

RU

Отказ от ответственности и предупреждение

Поздравляем с приобретением нового продукта DJI OSMO™. Информация, содержащаяся в этом документе, затрагивает вашу безопасность, законные права и обязанности. Внимательно ознакомьтесь с данным документом перед использованием продукта. Пренебрежение содержимым данного документа и несоблюдение мер безопасности может привести к серьезным травмам, повреждению продукта DJI OSMO и другого имущества. Компания DJI OSMO вправе вносить изменения в содержание данного и сопутствующих документов.

Используя данный продукт, вы подтверждаете, что внимательно ознакомились с заявлением об отказе от ответственности и предупреждением и соглашаетесь выполнять правила и условия настоящего документа. Вы несете полную ответственность за эксплуатацию данного продукта и за все возможные

последствия от его использования. Вы соглашаетесь использовать данный продукт только в правомерных целях, способом, который не противоречит действующему законодательству, правилам и предписаниям, включая международные и государственные правила полетов, и всем условиям, мерам предосторожности, установкам, курсам и руководствам, которые были предоставлены и могут быть предоставлены в будущем компанией DJI OSMO.

DJI OSMO не несет ответственность за повреждения, травмы или любую юридическую ответственность, прямо или косвенно вызванную использованием данного продукта. На пользователя возлагается обязанность соблюдать правила техники безопасности и законы, включая, но не ограничиваясь изложенными в настоящем документе.

Независимо от изложенного выше, данное заявление об отказе от ответственности не влияет на законные права клиента, гарантируемые национальным законодательством.

OSMO является товарным знаком компании SZ DJI OSMO TECHNOLOGY CO., LTD. (сокращенно "DJI OSMO") и ее дочерних компаний. Названия продуктов, торговых марок и т. д., содержащиеся в данном документе, являются товарными знаками или зарегистрированными товарными знаками соответствующих компаний. Этот продукт и документ DJI OSMO охраняются авторским правом. Все права защищены. Никакая часть данного продукта или документа не может быть воспроизведена в любой форме без предварительного письменного согласия или разрешения DJI OSMO.

Введение


Универсальный переходник для штатива RONIN™ 2 позволяет надежно закрепить камеру на штативах без отсоединения пластины основания камеры при ее снятии с Ronin 2. Он оснащен разъемами 1/4 и 3/8 дюйма, обеспечивающими совместимость с различными быстросъемными пластинами штативов.

Перед началом эксплуатации


Перед началом эксплуатации установите универсальный переходник для штатива Ronin 2 на быстросъемную пластину штатива, используя соответствующий разъем на 1/4 или 3/8 дюйма. Затем закрепите быстросъемную пластину на штативе.

Эксплуатация


1. Разблокируйте рычаг на монтажной пластине Ronin 2. Затем сдвиньте пластину основания камеры и камеру с монтажной пластины, нажав на рычажок разблокировки предохранительного стопора (расположен на боковой части монтажной пластины).

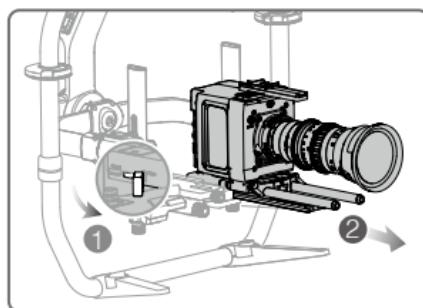

2. Разблокируйте рычаг на переходнике. Затем закрепите камеру на штативе, сдвигая ее в переходник, пока предохранительный стопор не будет активирован, а камера – сбалансирована. Затем заблокируйте рычаг, чтобы зафиксировать камеру на месте.

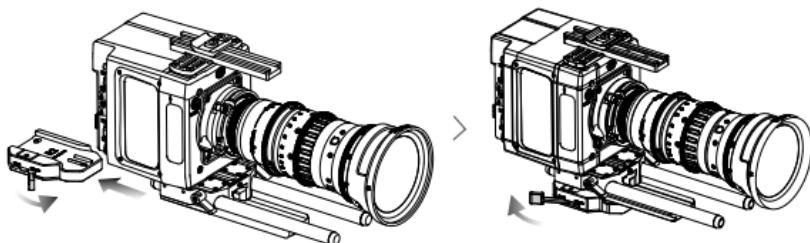

3. Чтобы снять камеру с переходника, разблокируйте рычаг и сдвиньте пластину основания камеры с переходника, нажав на рычажок разблокировки предохранительного стопора (расположен на боковой части переходника).

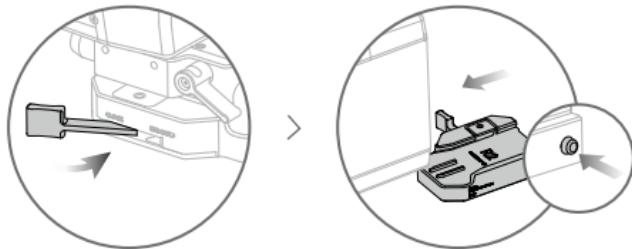

- Перед использованием убедитесь, что все компоненты надежно закреплены и сбалансиированы. В противном случае, компоненты могут упасть, что может привести к серьезным повреждениям.
- Обратите внимание, что пластина основания камеры может быть сдвинута в переходник с любого направления.
- Всегда проверяйте, активирован ли предохранительный стопор, после установки пластины основания камеры в нужном положении.

Технические характеристики

Масса: 175 г

部件名称	有害物质				
	铅(Pb)	汞(Hg)	镉(Cd)	六价铬(Cr ⁶⁺)	多溴联苯(PBB)
线路板	×	○	○	○	○
外壳	×	○	○	○	○
金属部件 (铜合金)	×	○	○	○	○
内部线材	×	○	○	○	○
其他配件	×	○	○	○	○

本表格依据 SJ/T 11364 的规定编制。

○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 GB/T 26572 规定的限量要求以下。

×：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 GB/T 26572 规定的限量要求。
(产品符合欧盟 ROHS 指令环保要求)

DJI Support
DJI 技术支持
DJI 技術支援
DJI サポート
DJI 고객지원
DJI Support
Asistencia técnica de DJI
Service client DJI
Assistenza DJI
DJI-ondersteuning
Assistência da DJI
Suporte DJI
Техническая поддержка DJI

<http://www.dji.com/support>



RONIN is a trademark of DJI OSMO.
Copyright © 2018 DJI OSMO All Rights Reserved.

YC.BZ.SS000610.02

Printed in China.